




かんたん 接続ガイド

ブルーレイディスクプレーヤーを使うには、**1** ~ **3** を行ってください。

1 テレビにつなぐ


HDMIケーブルでつなぐとき

デジタル伝送で高品位なハイビジョン画質が楽しめます。
1本のケーブルで映像と音声を出力できます。

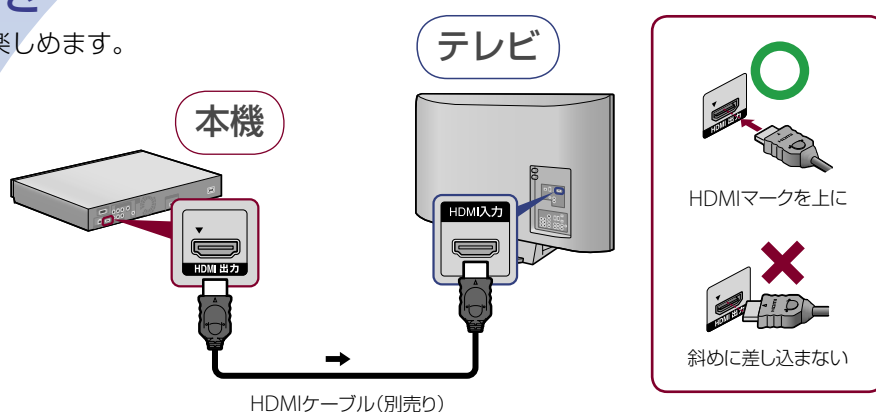

D映像ケーブルでつなぐとき

ハイビジョン画質が楽しめます。


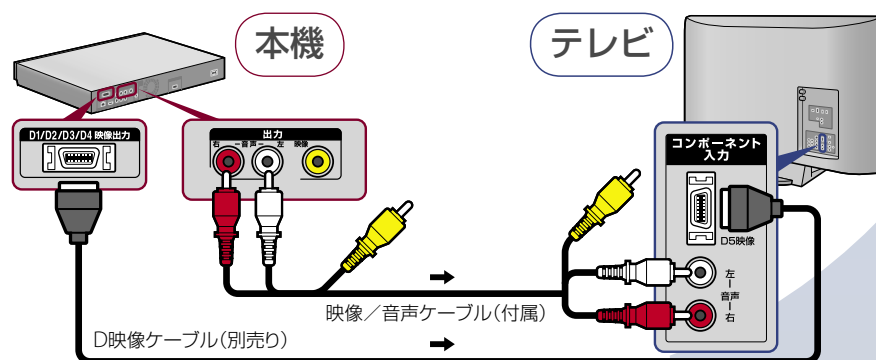


映像ケーブルでつなぐとき

標準画質で再生します。



2 電源コードをつなぐ

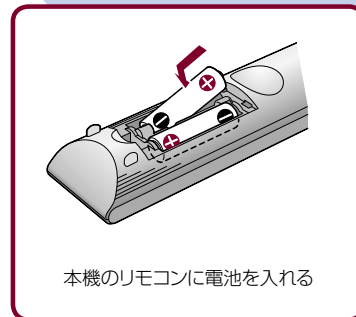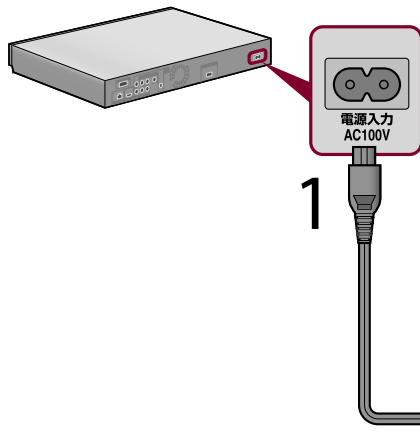

2 壁のコンセントへ

本機の表示窓に「WAIT」と点滅表示されます。表示が消えるまでそのまましばらくお待ちください。

3 テレビに本機の映像を映す



1 本機
I/O(電源) ボタンを押して電源を入れる。

2 テレビ
電源を入れる。

HDMI 本機をつないだ入力端子からの映像が映るように切り換える(「HDMI」「ビデオ1」など)

3 テレビ
テレビのリモコンの入力切換ボタンを押して、本機の映像をテレビに映す。



4 本機
画面の指示にしたがって、「かんたん設定」をする。

💡 ちょっと一言

入力切換のしかたはメーカーやテレビによって異なります。お使いのテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。


⚠️ ご注意

- 本機を移動させるときは、必ずHDMIケーブルを抜いてください。
- 本機を設置する際には、本機の後面を壁やキャビネットに押し付けないようにしてください。HDMI端子やケーブルが破損することがあります。



これで本機の接続・準備ができました。

- 詳しい使いかたは、付属の取扱説明書をご覧ください。
- お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報は、「Q&A」ホームページでご確認ください。

 <http://www.sony.jp/support/faq.html>